



PROFESJONALNE URZĄDZENIA DLA ROLNICTWA

od 1987 r.



TwistGrain pro

Wilgotnościomierz do ziarna zbóż, kukurydzy, nasion traw, oleistych i strączkowych.

Numer 1 wśród mierników wilgotności ze ściskaniem próbki.

Pomiary

- szybki i precyzyjny pomiar całych nasion z dokładnością pomiaru $\pm 0,5\%$ dla ziarna znormalizowanego
- możliwość zapisu 50 000 wyników pomiaru (z datą i godziną)
- pamięć pozwalająca na obsługę nawet 400 gatunków oraz 20 wersji językowych
- metalowa komora pomiarowa pokryta niklem
- innowacyjna 4-punktowa metoda analizy próbki

Obudowa i wykonanie

- solidna i ergonomiczna z materiału ABS
- kieszonkowy rozmiar, precyzyjne wykonanie
- waga zaledwie 500 g

Bardzo duży wyświetlacz graficzny z podświetleniem LED

- energooszczędne podświetlenie ułatwiające odczyt wyniku w każdych warunkach (pole/magazyn, pełne słońce/noc)
- wyświetla wilgotność, temperaturę, średnią pomiaru, pełne nazwy gatunków, wartość modyfikacji oraz aktualny stan baterii

Złącze USB

- samodzielna aktualizacja oprogramowania i krzywych wilgotności
- eksport danych do komputera

Zewnętrzna sonda temperaturowa (opcja)

- precyzyjny pomiar temperatury ($\pm 0,5^\circ\text{C}$)
- wykonana ze stali nierdzewnej
- możliwość dokupowania wielu sond o różnej budowie i długości
- podłączane za pomocą portu USB

Wilgotnościomierze Dрамиński nie wymagają okresowej kalibracji

- DWA TRYBY PRACY DO WYBORU
- PRECYZYJNY POMIAR (4 częstotliwości)
- POJEMNA PAMIĘĆ
- BOGATA LISTA KALIBRACJI
- GNIAZDO USB
- OPROGRAMOWANIE DO TRANSMISJI DANYCH
- 3 LATA GWARANCJI

ZOBACZ WIĘCEJ:





GMDM

Wilgotnościomierz do ziarna z pomiarem gęstości

Stworzony dla zawodowców do precyzyjnego pomiaru wilgotności i gęstości ziarna w stanie zsypanym. Docenisz jego niezawodność i szybkość obsługi.

Zwiększysz zysk twojego przedsiębiorstwa.

Dzięki ekspresowej ocenie wilgotności, temperatury i gęstości ziarna, o wiele skuteczniej zarządzisz jego zbiorem, przechowaniem czy odsprzedażą, co w krótkim czasie przełoży się na wzrost Twojego zysku. Ponadto własne urządzenie zatwierdzone do rozliczeń w skupach, zagwarantuje Ci 100% pewność prawidłowego pomiaru wilgotności.

Pomiar wilgotności całych nasion w mierniku odbywa się metodą pojemnościowo-wagową. Wysoką dokładność obliczeń zapewnia specjalne oprogramowanie oraz wbudowana **niezwykle czuła i precyzyjna waga elektroniczna**. Miernik posiada II klasę dokładności, a średni błąd pomiaru jest mniejszy niż 0,5% dla ziarna znormalizowanego.

Wilgotnościomierz jest przystosowany do uzyskania świadectwa wzorcowania w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie, które upoważnia do rozliczeń w handlu zbożem.

ZOBACZ WIĘCEJ:



- PRECYZYJNY POMIAR
- CZAS PRACY OK. 45 GODZIN
- WAGA URZĄDZENIA - 1655 g
- TRWAŁY, PÓŁAUTOMATYCZNY DOZOWNIK
- WYTRZYMAŁA OBUDOWA Z MATERIAŁU ABS

GMDM2

Wilgotnościomierz do ziarna z pomiarem gęstości (typ WZW2)

NOWOŚĆ

Miernik nowoczesnego rolnika i profesjonalnego skupu.

Nowa generacja profesjonalnych wilgotnościomierzy z wbudowaną wagą, dokładnością w pomiarach, z **Bluetooth**, **pojemną pamięcią wewnętrzną** i złączem **USB-C**.

Stworzony z myślą o zawodowcach do precyzyjnego pomiaru wilgotności, temperatury i gęstości ziarna w stanie zsypanym. GMDM2 to inteligentne narzędzie, które zwiększy Twoją efektywność i komfort pracy.

Dzięki szybkiemu pomiarowi i rozbudowanym funkcjom, takim jak wbudowana pamięć, podgląd zapisów, bezprzewodowe drukowanie oraz możliwość edycji i aktualizacji, GMDM2 pozwala Ci zarządzać jakością surowca z najwyższą precyzją.

- PRECYZYJNY POMIAR
- CZAS PRACY OK. 150 GODZIN (AKUMULATOR LI-ION)
- DYŻY WYŚWIETLACZ Z PODŚWIECZENIEM LED
- WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA
- ZŁĄCZE USB-C
- MODUŁ BLUETOOTH
- TRWAŁY, PÓŁAUTOMATYCZNY DOZOWNIK
- WYTRZYMAŁA OBUDOWA Z MATERIAŁU ABS
- DEDYKOWANA DRUKARKA BEZPRZEWODOWA*

ZOBACZ WIĘCEJ:



* opcja dodatkowa - nie jest częścią zestawu



GMSv3

Wilgotnościomierz do ziarna z rozdrabnianiem próbki.

NOWOŚĆ

Zapewnia precyzyjne pomiary wilgotności w warunkach polowych. Specjalnie dobrany klucz typu „grzechotka” ułatwia rozkruszanie ziarna. Dodatkowo wyposażony jest w unikalną nasadkę, która pełni funkcję miarki. Dzięki temu wygodnie pobierzesz i odmierzysz właściwą objętość próbki ziarna.

ZOBACZ WIĘCEJ:



GMM mini

Małe, poręczne i nowoczesne urządzenie, dzięki któremu ekspresowo określisz wilgotność swoich plonów.

GMM mini posiada rozbudowane, bardzo intuicyjne w obsłudze menu, które pozwala użytkownikowi spersonalizować ustawienia. Wykorzystasz zalety dużego wyświetlacza graficznego LED z podświetleniem i osiągniesz satysfakcję z pracy ze swoim miernikiem wilgotności.

ZOBACZ WIĘCEJ:



HMM

Wilgotnościomierz do siana i słomy sprasowanej to nowoczesny cyfrowy przyrząd, który w łatwy sposób umożliwia monitorowanie poziomu zawilgocenia i temperatury siana oraz słomy sprasowanej.

Urządzenie występuje w 5 wersjach:

- HMM z sondą 56 cm / HMM z sondą 200 cm (obie podłączane do urządzenia za pomocą kabla)
- HMM FIX z sondą zamontowaną na stałe do czytelnika
- HMM&G - dedykowany do kawy i kakao
- HMM prasa - system pomiaru wilgotności siana i słomy mający zastosowanie w prasach (przyczepach) samozbierających

ZOBACZ WIĘCEJ:





PHG2

Tester kwasowości do gleby i płynów

Cyfrowy miernik kwasowości gleby i płynów (np. pasz) Dramiński PHG drugiej generacji jest profesjonalnym i niezbędnym narzędziem pracy w wielu branżach. Dzięki niemu szybko i dokładnie sprawdzisz stężenie jonów wodorowych wyrażone w jednostkach pH. Poza tym umożliwia pomiar napięcia (mV) i temperatury (°C /°F).

PHG2 cechuje się między innymi dużym i podświetlanym wyświetlaczem, możliwością samodzielnej aktualizacji, wielojęzycznym menu z możliwością ustawień pracy urządzenia, beznarzędziową wymianą baterii i wskaźnikiem ich naładowania, wbudowaną pamięcią umożliwiającą przechowywanie ogromnej ilości pomiarów z datą i godziną, darmowym oprogramowaniem do dalszej analizy zebranych danych na komputerze oraz możliwością ich katalogowania względem wprowadzonych nazw obiektów.

Przyrząd wyposażony jest w sondę temperaturową umożliwiającą automatyczną kompensację temperatury oraz jej pomiar.

- PRECYZYJNY POMIAR
- DWA TRYBY PRACY do wyboru
- POJEMNA PAMIĘĆ
- GNIAZDO USB
- OPROGRAMOWANIE DO TRANSMISJI DANYCH
- BADANIE PH GLEBY BEZPOŚREDNIO W TERENIE

ZOBACZ WIĘCEJ:



TROL2


Termometr Rolniczy

Cyfrowy termometr rolniczy Dramiński TROL drugiej generacji jest profesjonalnym i przydatnym narzędziem do pracy w każdym nowoczesnym gospodarstwie rolnym. Dzięki niemu szybko i dokładnie sprawdzisz temperaturę siana, ziarna, okopowych i innych płodów rolnych w czasie przechowywania. Urządzenie pracuje w dwóch trybach pracy (podstawowy/zaawansowany). Posiada gniazdo USB i oprogramowanie do transmisji danych do komputera.

Do termometru TROL2 dedykowane są solidne sondy pomiarowe (6 rodzajów do wyboru*), wykonane ze stali nierdzewnej, umożliwiające wygodne dokonywanie pomiarów w stertach, pryzmach, silosach, cysternach z mlekiem itp. Sondę z czynnikiem - w zależności od rodzaju - łączy się przewodem lub bezpośrednio za pomocą solidnego, przykręcanego złącza co eliminuje ryzyko przypadkowego odłączenia sondy.

Czujnik znajdujący się w czubku sondy nieustannie rejestruje zmiany temperatury, dzięki czemu możesz wykonać szybki i dokładny pomiar temperatury ($\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ w zakresie od 0°C do 85°C / $\pm 0,9^{\circ}\text{F}$ w zakresie od 32°F do 185°F).

ZOBACZ WIĘCEJ:

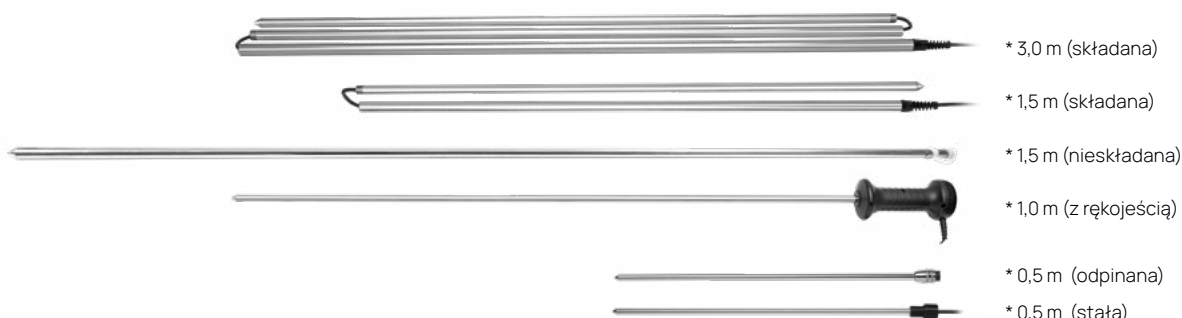

* 3,0 m (składana)

* 1,5 m (składana)

* 1,5 m (nieskładana)

* 1,0 m (z rękojeścią)

* 0,5 m (odpinana)

* 0,5 m (stała)



zobacz więcej

DRAMIŃSKI S.A.

ul. Wiktora Steffena 21, 11-036 Sząbruk

☎ 89 675 26 00 @ agri@draminski.com

Obserwuj nas:    

www.draminski.pl

